



SUNSHOWER

HEALTH & WELLNESS

# VENTILATIEROOSTER - VIERKANT

ARTIKELNR. 80025


## INSTALLATIEHANDLEIDING




# VOORBEREIDING

## BENODIGDHEDEN


ARTIKEL NO.  
80025

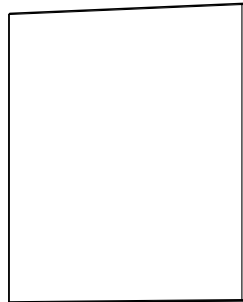





GLASPLAAT

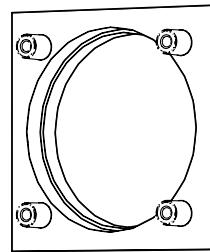

GLASPLAAT  
OPZETSTUK

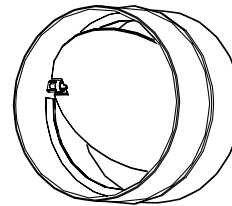

TERUGSLAGKLEP\*

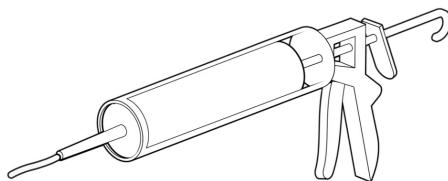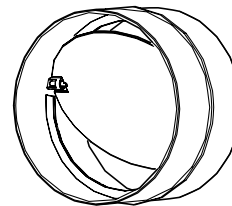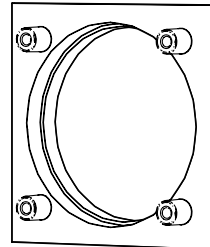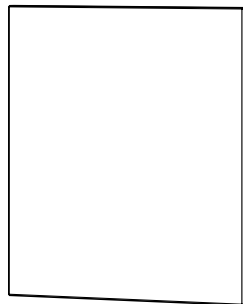

KIT

### INSTRUCTIES

Verzamel de volgende onderdelen voor de installatie van de ventilatieroosters.

N.B. Deze handleiding volgt na installatie van de Sunshower en aanleg van bijbehorende ventilatiekanalen.




\* Het installeren van de terugslagkleppen is verplicht als de lucht voor uw Sunshower uit een vochtige ruimte gehaald wordt.

### AFMETINGEN GLASPLAAT

130 \* 130 mm

# INSTALLATIE

## IN ZES STAPPEN

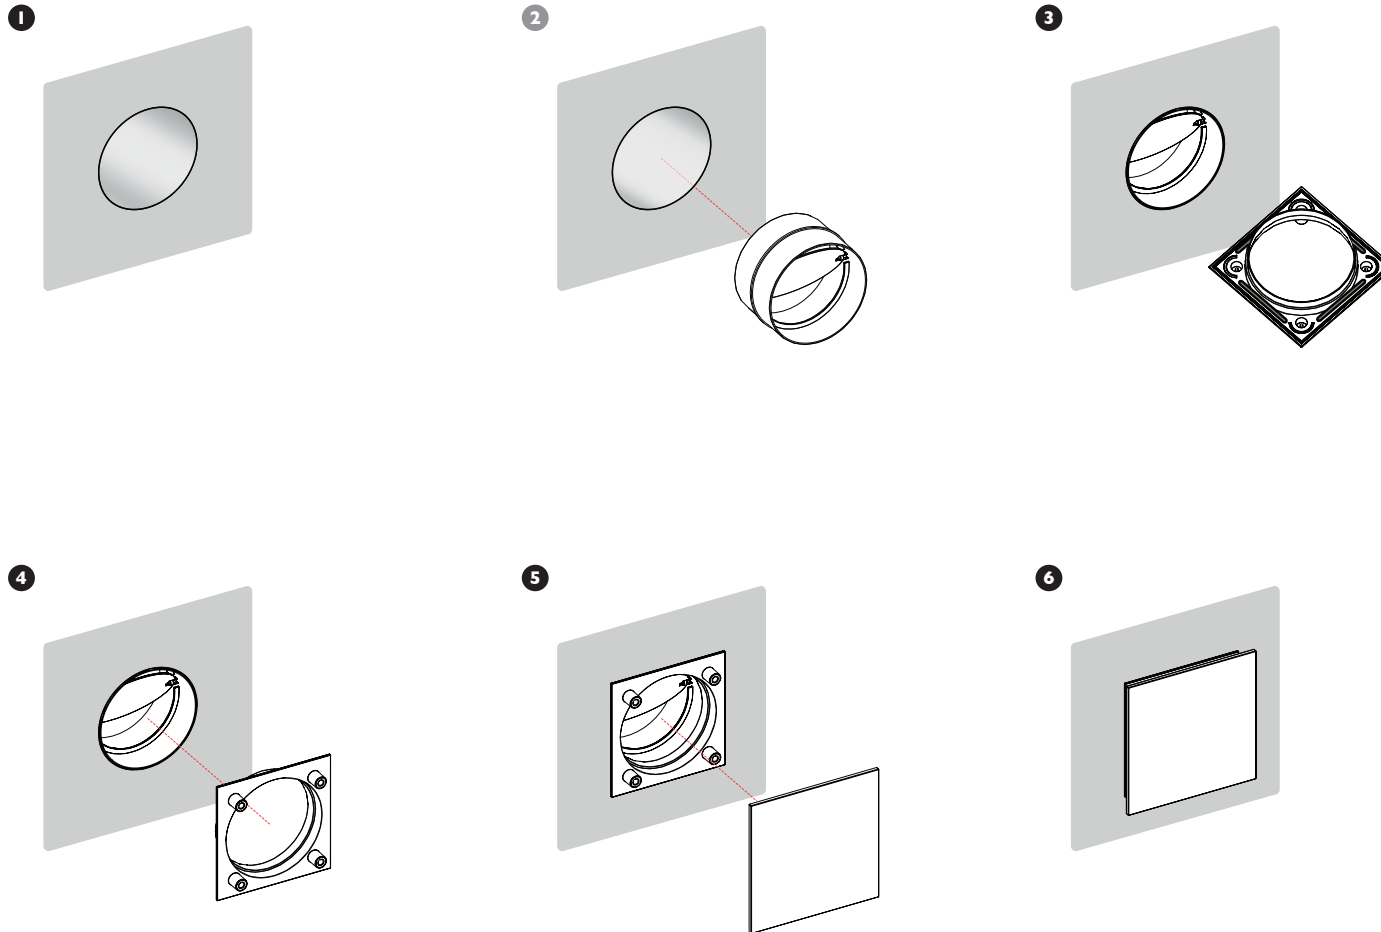

### INSTRUCTIES

- 1 Bepaal de plaats waar het ventilatiegat moet komen en zorg voor de ronde uitsparing van  $\varnothing 100$  mm.
- 2 Let op de plaatsing van de terugslagklep! Aan de onderzijde van de Sunshower wordt de lucht aangezogen. Aan de bovenzijde van de Sunshower wordt de lucht naar buiten geblazen. Indien u de lucht uit een droge ruimte haalt mag u deze stap overslaan.
- 3 Zorg voor een ril kit op de daarvoor bestemde rand op het opzetstuk.
- 4 Plaats het opzetstuk in het ventilatiegat (met eventueel de terugslagklep indien vochtige ruimte).
- 5 “Klik” de glasplaat met de magneten vast op het koppelstuk.
- 6 Uw Sunshower is klaar voor gebruik!